MANUAL DE INSTRUCCIONES - ARMADO

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO

IMPORTANTE: Lea y siga las indicaciones para el correcto armado y uso de este producto. El usuario es responsable de seguir los pasos como se señalan de acuerdo a estas instrucciones.

PARTES Y PIEZAS

AL ABRIR SU NUEVO BURNGARD, VERIFIQUE QUE EN EL INTERIOR SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES PIEZAS Y ELEMENTOS

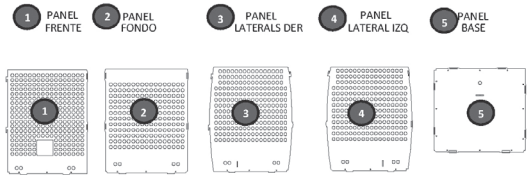

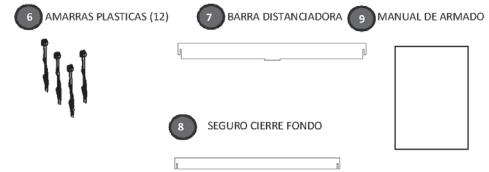

INSTRUCCIONES PARA ARMADO:

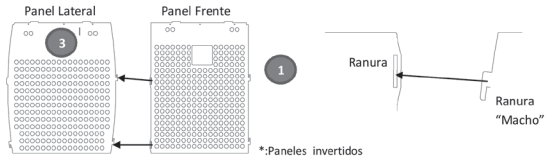

Para armar correctamente su BURNGARD, comience uniendo uno de los paneles laterales (Nº 3 o Nº 4) con el Panel de Frente o Fondo (Nº 1 o Nº 2-) según corresponda, para esto inserte los conectores en las ranuras, asegurando que queden bien unidos. Se recomiendo realizar este proceso posicionando los paneles invertidos (cabeza abajo) ya que al finalizar el armado deberá colocar la base sobre ellos.

Para facilitar la instalación, los Paneles y a la Base cuentan con cortes geométricos en sus esquinas que deben coincidir para su correcto armado.

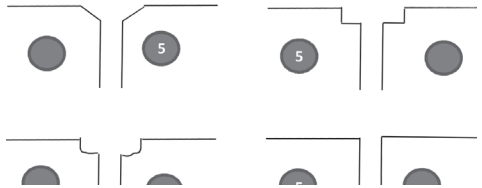

Repita el proceso hasta que queden los Paneles laterales (Nº 3 y Nº 4) queden unidos al Panel Frontal (Nº 1) y al Panel de fondo (Nº 2). Inserte el seguro de cierre de fondo (Nº 8), y compruebe que la unión esta firme.

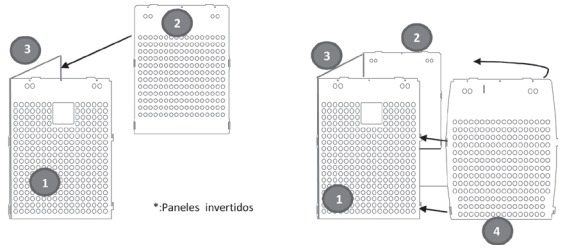

Ubique el Panel Base (N°5) respetando los cortes hechos en sus esquinas, de manera que coincidan con los cortes de los paneles.

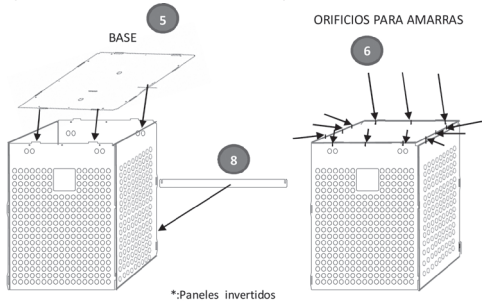

Instale el Panel Base (Nº 5) tal como se indica en el dibujo, insertando los conectores en las ranuras.

Arme utilizando las Amarras Plásticas (Nº 6) que aseguran la unión. Para esto, en cada panel del BURNGARD encontrará pequeños orificios por los cuales se deben pasar las amarras plásticas. Son tres amarras por cada lado.

Una vez tensadas las Amarras Plásticas (Nº 6), se debe recortar el sobrante.

Finalmente verifique que todas las partes estén correctamente ensambladas unas con otras, luego invierta el producto ubicando la base sobre el piso **.

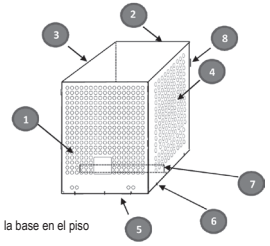

El Panel de Fondo (Nº 2) funciona como cara abatible que permite colocar y sacar la estufa del protector BURNGARD.

Al cerrarlo es importante aplicar el seguro Cierre Fondo (Nº 8) para evitar que se abra casualmente.

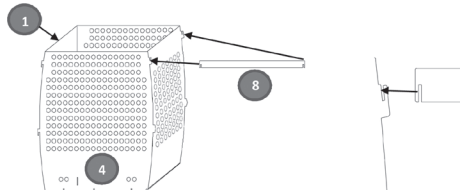

Para abrir el Panel Fondo (Nº 2) se debe retirar el seguro Cierre Fondo (Nº 8). De esta forma el panel puede ser apoyado completamente en el piso. Este mecanismo permite colocar o retirar la estufa de manera fácil y segura

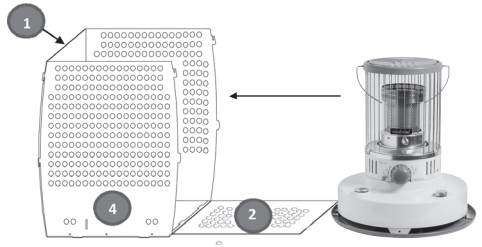

* Paneles invertidos

** Paneles en posición de uso con la base en el piso

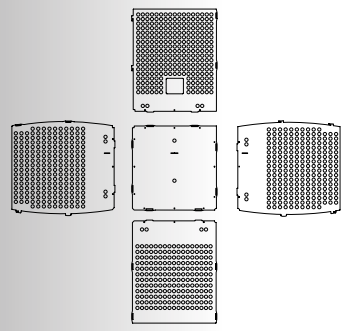

PROTECTOR PARA ESTUFAS A PARAFINA CON MECHA

BURN GARD

PROTECTOR PARA ESTUFAS A PARAFINA CON MECHA

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

Antes de armar y utilizar este producto lea atentamente este Manual, siguiendo las indicaciones de uso y funcionamiento seguro

BURNGARD ha sido elaborado para ser utilizado exclusivamente en ESTUFAS DE PARAFINA A MECHA Mademsa Foguita, Mademsa Foguita Vitro, Fensa Mod 1120 GM, Sindelen Sunnymet EP-6000PT, Sindelen Sunnymet EP-6500PT, Toyotomi KS-27, Toyotomi ML 25, Paseco PS 3300 y Estufa Valory K2100.

El policarbonato utilizado en la fabricación de este producto no despide olores durante su uso normal, tiene una alta resistencia mecánica y flexibilidad, tolerando temperaturas para esta aplicación hasta los 120°C. La temperatura de autoignición del policarbonato es superior a los 580°C según ASTM D 1921. Las características de inflamabilidad han sido ensayadas según norma ASTM D635, aún así no debe ser expuesto directamente a la llama ni a temperaturas que excedan sus posibilidades.

Cuando es utilizado correctamente BURNGARD puede reducir el riesgo de quemaduras accidentales.

Para su correcto uso, la estufa debe colocarse al interior del Protector BURNGARD (de preferencia ya encendida) asegurando su posición según se describe en este Manual. Instale cuando corresponda el distanciador, si así se indica para el modelo de su estufa.

Estufa de parafina a mecha de proyección frontal (modelos Mademsa Foguita, Mademsa Foguita Vitro, Fensa Mod 1120 GM, Sindelen Sunnymet EP-6000PT y Sindelen Sunnymet EP-6500PT), ésta debe ser posicionada lo más hacia el fondo posible, para lograr maximizar la distancia entre la fuente de calor y la cara frontal del BURNGARD. Instale la barra distanciadora en la ranura de cada panel lateral. Esta barra tiene como función que los modelos indicados queden siempre dispuestos en la ubicación más segura para su uso.

BURNGARD
PROTECTOR PARA ESTUFAS A PARAFINA CON MECHA

ESTUFAS DE PARAFINA CON MECHA VISTAS DESDE ARRIBA

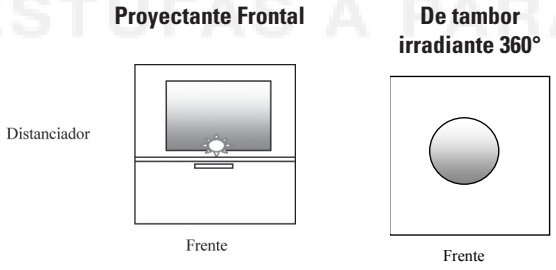

Para una estufa de parafina a mecha que irradia calor en 360° (modelo de tambor), ésta debe ubicarse al centro de la base, tratando que la estufa conserve la misma distancia con todas las caras del protector BURNGARD.

El panel frontal de BURNGARD tiene un acceso que permite manipular los controles de la estufa en caso de ser necesario. Disponga la estufa en tal posición que permita realizar esta acción.

Para encender y apagar refierase a lo indicado en el manual de la estufa.

La limpieza de este producto se debe realizar con agua y jabón neutro. Jamás utilice bencina o algún tipo de diluyente.

Para guardar su BURNGARD fuera de temporada, es recomendable desarmarlo y dejarlo en su caja almacenado en una bodega. Para volver a utilizarlo, deberá ser armado siguiendo las mismas indicaciones entregadas en el Manual de Armado. Las amarras plásticas pueden ser adquiridas en cualquier ferretería. Para prevenir su desgaste prematuro no almacene este producto expuesto a la intemperie

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- El usuario es responsable de aplicar los procedimientos como se señalan y seguir las instrucciones de uso y armado tal cual aparecen especificadas
- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para ser utilizado en ESTUFAS A PARAFINA DE MECHA de los siguientes modelos: Mademsa Foguita, Mademsa Foguita Vitro, Fensa Mod 1120 GM, Sindelen Sunnymet EP-6000PT, Sindelen Sunnymet EP-6500PT, Toyotomi KS-27, Toyotomi ML 25, Paseco PS 3300 y Estufa Valory K2100.
- No utilizar BURNGARD en ningún otro tipo o modelo de estufa que no esté indicada en el manual de instrucciones.
- Es responsabilidad del usuario fijar la barra distanciadora cada vez que se utilicen estufas a mecha de los modelos Mademsa Foguita, Mademsa Foguita Vitro, Fensa Mod 1120 GM, Sindelen Sunnymet EP-6000PT, Sindelen Sunnymet EP-6500PT
- BURNGARD no reemplaza la presencia y atención de un adulto. Para evitar daños y lesiones nunca deje a un niño sin supervisión cerca de una estufa, ni la estufa desatendida
- Durante su utilización, BURNGARD sólo puede contener UNA ESTUFA en su interior. No se debe introducir ningún otro elemento
- No mueva ni transporte BURNGARD estando la estufa encendida en su interior. Evite golpear o mover bruscamente la unidad. Esta acción puede provocar situaciones de riesgo
- No permita que los niños jueguen dentro del BURNGARD aún sin estufa en su interior
- Asegurese de ubicar siempre la estufa (aun cuando se encuentre dentro del BURNGARD) a la distancia recomendada por el fabricante de la estufa respecto de otros elementos (cortinas, ropa, paredes, etc.)
- No cargue el combustible de la estufa mientras se encuentra al interior del protector BURNGARD

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO